

Zehnder ComfoSense C67

Commande avec des possibilités de régulation étendues pour le ComfoAir Q Premium




Caractéristiques importantes

- Commande simple et intuitive
- Avec récepteur RF intégré
- Régulation automatique ou manuelle du débit d'air
- Commande à positions + programme horaire
- Fonction BOOST (30')
- Indication état des filtres et alerte de dysfonctionnement
- Connexion ComfoAir Q via câble à 4 brins
- Modèles pour encastrément et avec boîtier

Montage

Montage modèle encastrable

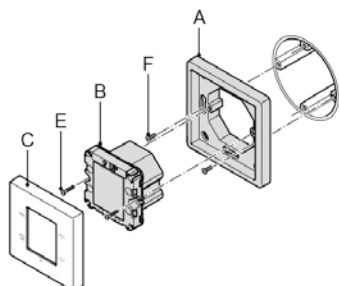

Montage modèle avec boîtier


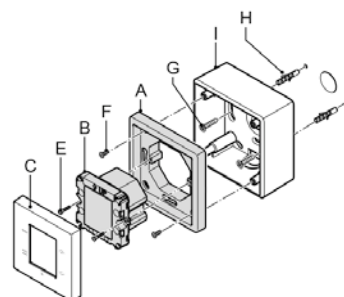


Schéma de raccordement

Bloc de jonction ComfoSense C67

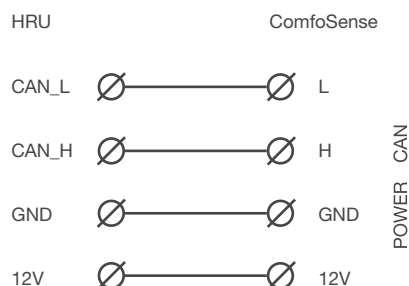

Spécifications câble

- 2x2 (paires torsadées) – fils rigides
- Min. 0,2 mm² - max. 0,75 mm²
- Codage couleur optimal : blanc, jaune, noir, rouge

Données techniques

A : MENU	Depuis l'écran principal : ouvrir Menu de base Dans un menu : remonte d'un niveau dans le menu En mode SHIFT : ouvrir Menu avancé
B: AUTO / MAN	Alternner entre AUTO et MANUAL
C : OK	Dans un menu : Confirme réglage ou sélection Depuis l'écran principal : Active mode SHIFT
D : ↗	Depuis l'écran principal : Augmente débit de ventilation Dans un menu : pour naviguer dans le menu (vers le haut)
E : ↘	Depuis l'écran principal : Réduit le débit de ventilation Dans un menu : pour naviguer dans le menu (vers le bas)

Communication sur l'écran

1	Texte Heure Valeur
2	Etat Heure de départ, heure d'arrêt, durée
3	Affichage positions de ventilation
4	Indication Profil de température
5	Symbole ComfoCool
6	Symbole Bypass
7	Etat des ventilateurs de pulsion et extraction

