


Manuel d'installation

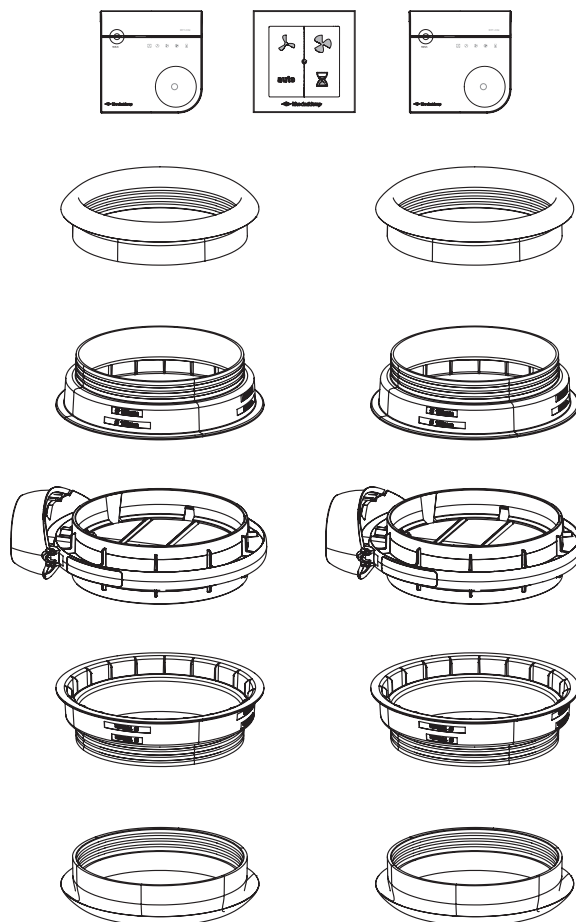

1. Informations produit

1.1. Contenu de la fourniture

1 (2x) 	2 (4x)
3 	4 (2x)
5 	6
7 	

Légende	
1	Vannes de zone 150-160
2	Bagues de réduction et joints d'étanchéité
3	Commande RFT-N AUTO position 1,A,3,T
4	Capteur de CO ₂ , avec commande intégrée, 230 V
5	Feuille d'autocollants
6	Matériau de montage
7	Documentation

1.2. Déballer et contrôler

- a) Sortez précautionneusement l'appareil de la boîte.
- b) Contrôlez l'équipement quant à la présence de dommages et au caractère complet.
- c) Vérifiez que le manuel est fourni avec l'interrupteur de commande.

1.3. Application

Le kit DuoZone convient à la variante APure Vent D250 R portant la référence 03-00529.

Après montage, l'appareil convient au zonage de la ventilation.

1.4. Réglage DuoZone

Dans le cas de la régulation DuoZone, les vannes sont montées dans l'alimentation vers l'habitation, soit directement sur l'appareil, soit dans la gaine. Les vannes divisent effectivement l'habitation en deux zones, une zone résidentielle et une aire de repos. Ces zones sont commandées automatiquement et indépendamment l'une de l'autre par le capteur de CO₂ connexe (un pour chaque zone). Ce faisant, il y a seulement une ventilation dans la zone dans laquelle cela s'avère nécessaire. L'évacuation est automatiquement équilibrée avec la somme des deux zones d'alimentation.

La commande peut être utilisée dans la salle de bains pour augmenter la ventilation pendant la douche. En option, un capteur HR peut être utilisé dans la salle de bains.

2. Installation

2.1. Exigences d'installation

Attention!

Le montage sur l'appareil et dans le conduit nécessite différentes bagues de réduction et d'étanchéité. À cet effet, consultez le schéma coté.

Les vannes DuoZone peuvent être montées directement sur l'appareil ou dans la gaine.

Pour l'installation des vannes, tenez compte de ce qui suit :

- Montez les vannes de manière étanche à la vapeur à l'aide des bagues de réduction et des joints d'étanchéité fournis.
- Montez les vannes de sorte qu'il y ait suffisamment d'espace autour de celles-ci pour l'entretien et la maintenance.
- Prenez l'autocollant de la zone résidentielle et celui de l'aire de repos de la feuille d'autocollants fournie et collez-le sur la vanne de la zone résidentielle et sur la vanne de l'aire de repos.
- Raccordez les vannes avec les câbles sur la zone résidentielle et l'aire de repos sur le compartiment électronique de l'appareil de ventilation ; la longueur du câble est d'environ 2,4 mètres.

Conseil

Pour éviter les bruits, Itho Daalderop préconise la pose de silencieux de gaines entre le groupe et les bouches de ventilation.

2.2. Montage des vannes DuoZone


2.2.1. Montage des vannes DuoZone



Les vannes DuoZone doivent toujours être montées sur l'alimentation vers l'habitation, ceci est indiqué sur l'appareil au moyen du symbole gauche.

La vanne avec l'indication **AIRE DE REPOS** doit être montée sur le raccordement vers l'aire de repos.

La vanne avec l'indication **ZONE RÉSIDENTIELLE** doit être montée sur le raccordement vers la zone résidentielle.

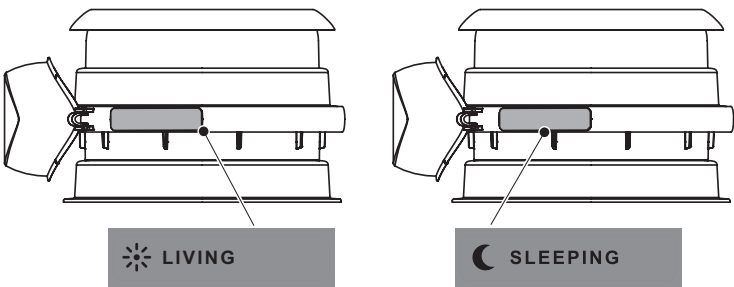

Lorsque les vannes DuoZone sont placées **directement sur l'appareil**, elles doivent être montées de la manière suivante : voir colonnes **A** et **B**. Le montage sur la partie inférieure est inversé par rapport au montage sur la partie supérieure.

Lorsque les vannes DuoZone sont placées **dans la gaine**, elles doivent être montées de la manière suivante : voir colonnes **C**, **D** et **E**.

Montage sur l'appareil		Montage dans la gaine		
A	B	C	D	E
Montage de la vanne sur l'appareil	Montage sur l'appareil	Montage de la vanne dans la gaine	Montage dans la gaine supérieure	Montage dans la gaine inférieure

2.2.2. Raccordement des valves DuoZone




Attention!

Avant de pouvoir raccorder les vannes, l'appareil doit être mis hors tension.

La vanne avec l'indication AIRE DE REPOS doit être montée sur le raccordement vers l'aire de repos.

La vanne avec l'indication ZONE RÉSIDENTIELLE doit être montée sur le raccordement vers la zone résidentielle.

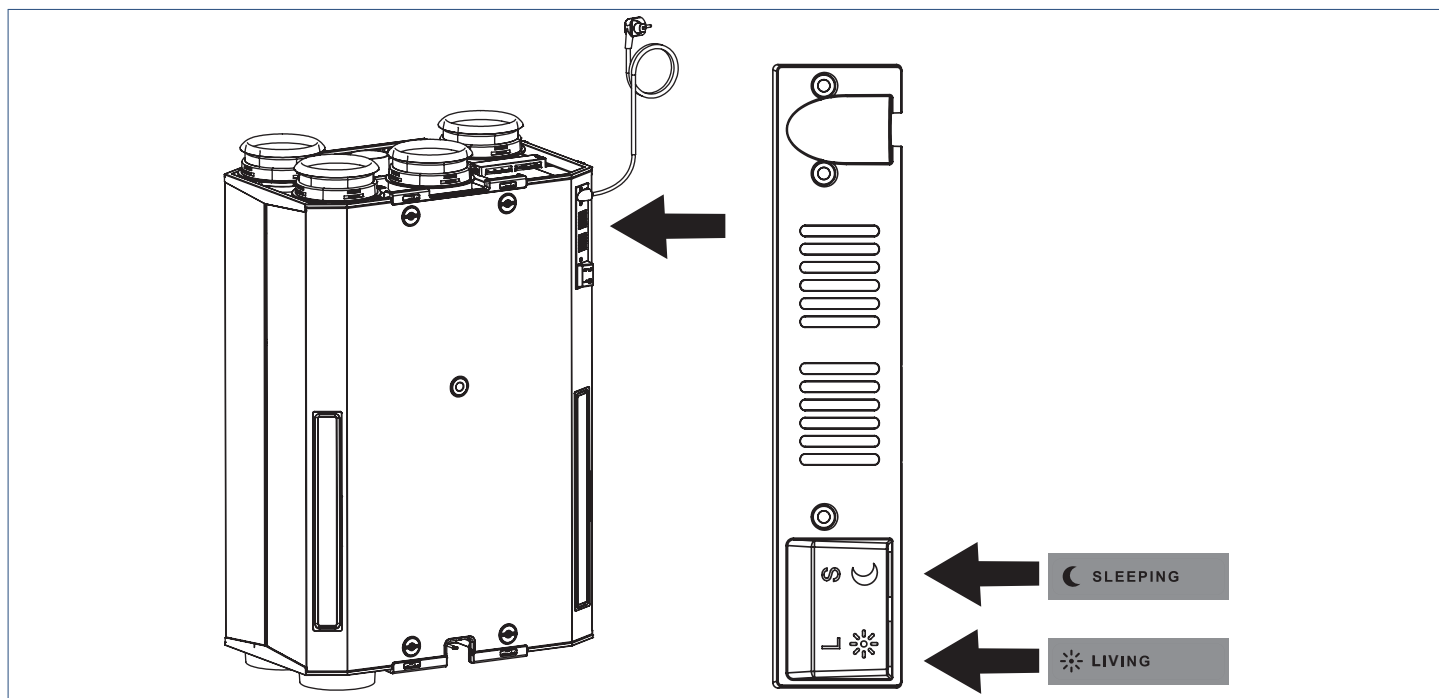

La longueur du câble entre la vanne et le raccordement à l'unité de ventilation est de 2,4 mètres.

3. Commande

Remarque


La commande RFT AUTO en position 1, A, 3, T peut également être utilisée pendant la mise en service du APure Vent D250 DuoZone. L'interrupteur a alors d'autres fonctions. Voir à cet effet le paragraphe correspondant. Introduction à la page 9.

Remarque

Lors de l'utilisation de capteurs (CO₂ ou RV), la position 2 sur un interrupteur de commande avec trois positions et fonction de minuterie devient la position automatique.

3.1. Panneau de commande

L'appareil est équipé d'un panneau de commande (HMI).

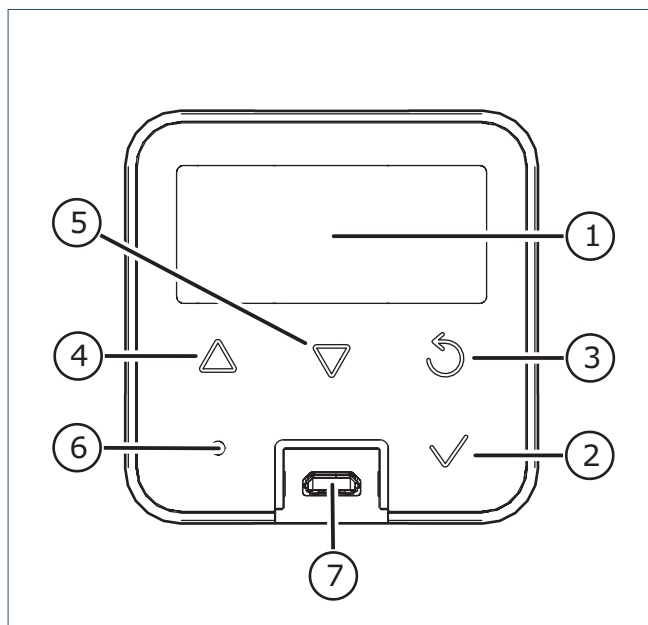

Légende

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Écran |
| 2 | Sélectionner/OK |
| 3 | Retour/Annuler |
| 4 | Avant/Augmenter |
| 5 | Arrière/Diminuer |
| 6 | Indication LED |
| 7 | Raccordement service |


L'écran de la chaudière affiche cinq types de messages, à savoir :

Démarrer, Statut de fonctionnement, Avertissement, Blocage et Verrouillage.

Les différents messages sont décrits dans les paragraphes suivants.

3.2. Démarrer

Lors du démarrage (dès la mise sous tension de l'appareil), l'écran suivant s'affiche :

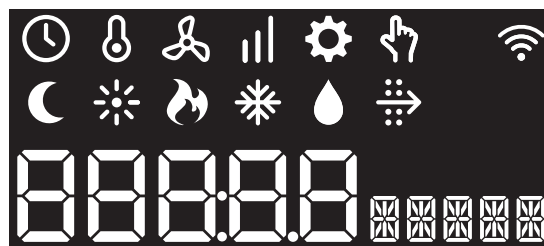

L'indicateur LED est éteint.

Dans la minute qui suit, l'écran d'état s'affiche et l'appareil est en fonctionnement.

3.3. Mode de fonctionnement

Pendant le fonctionnement normal, l'écran est en veille. Cela signifie que l'écran est éteint.

En appuyant sur un bouton au hasard, l'écran est activé.



L'indicateur LED est allumé en bleu en continu.

- Les icônes visibles montrent le statut de fonctionnement actif.
- Les grands caractères montrent la valeur du nombre de tours actuel.
- Les petits caractères montrent en alternance le symbole et l'unité.
- En appuyant sur le bouton **Avant** ou **Arrière**, le menu d'information s'affiche.
- En appuyant sur le bouton **OK**, les **paramètres de configuration** s'affichent.
- Après 30 secondes sans commande, le contrôleur HMI revient en mode veille.

LED couleur	Signification
Bleu fixe	État de fonctionnement
Bleu clignotant lentement	Avertissement*
Blanc fixe	Un message d'enregistrement est envoyé
Vert clignotant	Enregistrement commande/capteur réussi signal RF OK
Orange clignotant	Enregistrement commande/capteur avec succès signal RF moyen
Jaune fixe	Sélection du menu/la valeur a été modifiée
Jaune clignotant	La valeur peut être modifiée
Rouge clignotant lentement	Blocage*/Enregistrement commande/capteur échoué
Rouge clignotant rapidement	Verrouillage*
Rouge fixe	Erreur interne*

* Voir le chapitre Erreurs

Les icônes dans la partie supérieure de l'écran signifient ce qui suit :

Icône	Description
	Minuteur L'unité de ventilation est activée en position haute durant une période réglable.
	Ventilation L'unité de ventilation est en service.
	Position basse Position 1, position basse : si une seule personne est présente ou lorsque personne n'est présent.
	Sans capteur(s) : Position 2, position moyenne : le jour ou la nuit en cas de présence de plus d'une personne. Avec capteur(s) : Position Auto, position automatique ; régulation sur la base des capteurs présents (CO ₂ et/ou RV). La capacité est régulée automatiquement.
	Position haute Position 3, plein régime : lors de l'utilisation de la cuisine, de la douche ou de la baignoire ou en cas de présence de nombreuses personnes.
	Message S'affiche pendant un avertissement, un blocage ou un verrouillage.
	Commande manuelle La position de ventilation est paramétrée manuellement.
	Régulation du bypass été La régulation de dérivation est active. Zone résidentielle – DuoZone
	Aire de repos – DuoZone
	Évacuation – DuoZone
	Protection antigel La protection antigel est active.
	Alarme du filtre Le filtre est encrassé et doit être nettoyé ou remplacé.

3.4. Menu d'information

Appuyez sur le bouton **Avant** ou **Arrière** en mode de fonctionnement pour afficher le menu d'information.



L'indicateur LED clignote lentement en bleu.

Trois mesures actuelles s'affichent dans le menu d'information.

Symbole	Unité	Description
TOUT	°C	Température de l'air extérieur.
TRET	°C	Température de l'air extrait de l'habitation.

- En appuyant sur le bouton **Avant** ou **Arrière**, les mesures s'afficheront en alternance.
Les grands caractères montrent la valeur. Les petits caractères montrent en alternance le symbole et l'unité.
- En appuyant sur le bouton **Retour**, l'écran revient au menu précédent.
- Après 30 secondes sans commande, le contrôleur HMI revient en mode veille.

3.5. Paramètres de configuration

En appuyant sur le bouton **OK**, les paramètres de configuration s'affichent.



L'indicateur LED est allumé en jaune en continu.

Les menus de configuration suivants sont disponibles dans les paramètres de configuration :

Icône	Menu
	Température Adaptation des réglages de température.
	Ventilation Adaptation du nombre de tours des trois positions de ventilation.

	Configuration Mise en service de l'unité de ventilation.
	Filtre Adaptation ou réinitialisation des réglages du filtre.
	Communication Enregistrement ou désinscription des commandes et des capteurs.

- L'icône visible montre le menu de configuration sélectionné.
- Appuyez sur le bouton **Avant** ou **Arrière** pour afficher les icônes en alternance.
L'icône montrée clignote doucement.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu de configuration sélectionné.
- En appuyant sur le bouton **Retour**, l'écran revient au menu précédent.
- Après 30 secondes sans commande, le contrôleur HMI revient en mode veille.

Remarque

Pour le menu Setting, consultez le paragraphe Mise en service.

4. Mise en service

4.1. Préparation de la mise en service

Avant la mise en service :

- L'unité de ventilation et les accessoires doivent être montés. Comme décrit dans le manuel du APure VentD250.
- Les vannes DuoZone doivent être montées et raccordées.

⚠ Attention!

Le APure VentD250 est réglé de manière à ce que le clapet antigel soit ouvert pendant les dix premiers jours afin de ventiler également la zone d'installation. Par conséquent, il est important que, lors de l'ajustement des débits, l'appareil soit d'abord mis hors tension, puis redémarré. Cela permet de fermer le clapet antigel. Vous disposez désormais de 2 heures pour ajuster les débits.

4.2. Mise en service du APure Vent D250 DuoZone

4.2.1. Introduction

⚠ Attention!

Les vannes DuoZone doivent être raccordées avant la mise en service.

La mise en service se fait sur le HMI et sur l'interrupteur de commande RFT-N AUTO.

⚠ Attention!

Étant donné que l'interrupteur de commande RFT-N AUTO est utilisé pendant la mise en service, il vaut mieux coller l'interrupteur de commande RFT-N AUTO APRÈS la mise en service !

Remarque


Il est judicieux de mettre l'unité sur le nombre maximal de tours avant de commencer la mise en service.

Lors de la mise en service du APure Vent D250 DuoZone, les tâches suivantes doivent être exécutées :

Étape A : Couplage de la commande et des capteurs

- a) L'interrupteur de commande doit être connecté.
- b) Le(s) capteur(s) de CO₂ de la zone résidentielle doit (doivent) être couplé(s).

- c) Le(s) capteur(s) de CO₂ de la zone de repos doit (doivent) être couplé(s).
- d) Les autres capteurs et commandes pour l'évacuation doivent être couplés.

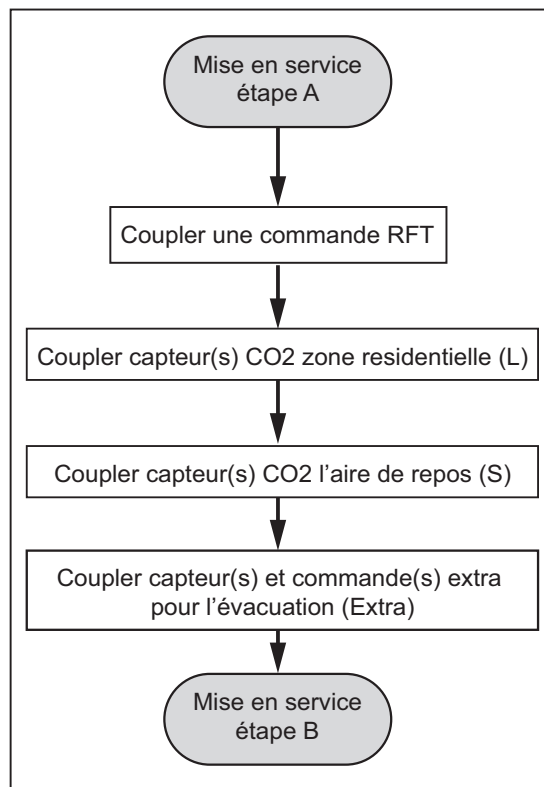

Interrupteur de commande RFT-N AUTO

		Position basse : Plus bas/ vers le bas
		Position haute : Plus haut/ vers le haut
		Auto : Retour
		Minuterie : Confirmer

Sur l'interrupteur de commande RFT-N AUTO, vous pouvez toujours confirmer à l'aide du bouton dans le coin inférieur droit (**bouton de la minuterie**) et utiliser le bouton dans le coin supérieur gauche (**position basse**) pour moins/vers le bas et le bouton dans le coin supérieur droit (**position haute**) pour plus/vers le haut. Le bouton dans le coin inférieur gauche (**bouton Auto**) est utilisé pour le retour.

HMI


		Flèche vers le haut : Plus haut/ Vers le haut
		Flèche vers le bas : Plus bas/ Vers le bas
		Flèche ronde : Retour
		Coche : Confirmer

Sur le HMI, les **touches fléchées** sont utilisées pour moins/vers le bas et plus/vers le haut. La coche (V) est utilisée pour confirmer. La **flèche ronde** est utilisée pour le retour. Lors de la mise en service, une **icône soleil**, une **icône lune** ou une **icône goutte** est visible. Ces icônes représentent respectivement la zone résidentielle, l'aire de repos (les aires de repos) (les deux alimentations) et la zone humide (évacuation).

HMI		
		Soleil : Zone résidentielle
		Lune : Aire de repos
		Gouttelettes : Évacuation/ Espace humide

Étape B : Régulation des débits et des nombres de tours :

- a) Le débit de ventilation de l'alimentation par zone doit être introduit.
- b) L'alimentation vers la zone résidentielle doit être réglée :
 1. Le nombre de tours du ventilateur doit être réglé.
 2. Les valves doivent être réglées.
- c) L'alimentation vers l'aire de repos doit être réglée :
 1. Le nombre de tours du ventilateur doit être réglé.
 2. Les valves doivent être réglées.
- d) L'unité calcule maintenant le nombre de tours minimal pour l'évacuation.
- e) L'évacuation doit être réglée.
 1. Le nombre de tours du ventilateur doit être réglé.
 2. Les valves doivent être réglées.

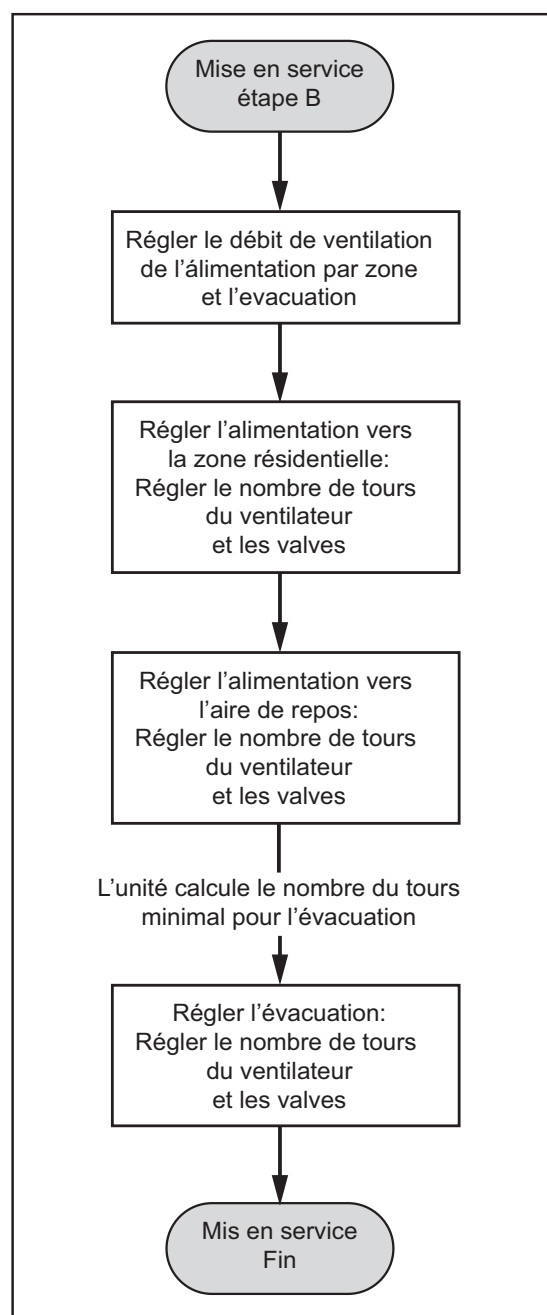

4.2.2. Couplage des capteurs et des commandes

! Attention!

Avant d'associer un capteur ou une commande à l'appareil, vous devez d'abord effectuer un « **Clear All** ». Cela évite d'éventuels problèmes lors de l'association. Consultez pour ce faire le paragraphe Désinscrire tous les interrupteurs de commande sans fil/capteurs.


Réglage étape A

Remarque

Il est judicieux de mettre l'unité sur le nombre maximum de tours avant de commencer la mise en service.

a : Appuyez sur n'importe quelle touche sur le **HMI**. Un schéma comparable à l'écran gauche s'affiche :

b : Appuyez sur la coche **(V)**. L'écran droit s'affiche.

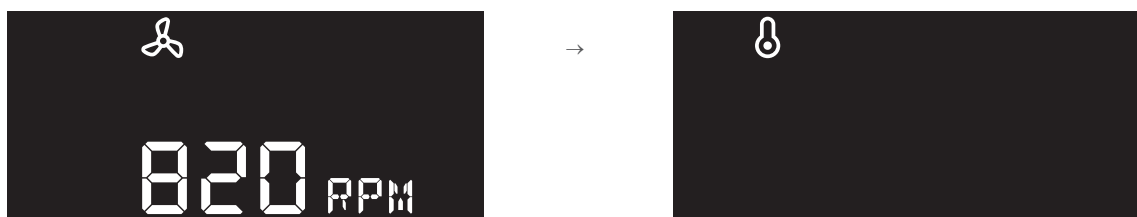

C'est le menu Paramètres de configuration. Dans ce menu, vous pouvez choisir parmi les menus de configuration suivants :

Icône	Menu
	Adaptation des réglages de température .
	Ventilation Adaptation du nombre de tours des trois positions de ventilation.
	Setup Mise en service de l'unité de ventilation.
	Filtre Adaptation ou réinitialisation des réglages du filtre.
	Communication Enregistrement ou désinscription des commandes et des capteurs.

- L'**ICÔNE VISIBLE** montre le menu de configuration sélectionné.
- L'icône affichée clignote lentement.

Après 30 secondes sans commande, le contrôleur HMI revient en mode veille.

Chaque fois que vous avez couplé TOUTES les commandes ou capteurs pour la zone concernée, vous devez confirmer avec le (V) sur le HMI ou sur le bouton dans le coin inférieur droit (bouton de la minuterie) sur l'interrupteur de commande RFT-N AUTO. Le menu passe automatiquement à l'option suivante.

Remarque

Chaque fois que vous coupez une commande ou un capteur, l'unité de ventilation tourne afin de confirmer.


! Attention!

Si vous faites une erreur lors du couplage des commandes ou des capteurs (si, par exemple, un capteur est couplé à une mauvaise zone), vous devez alors revenir avec le bouton Retour et désinscrire toutes les commandes et capteurs couplés jusqu'à ce moment. Consultez pour ce faire le paragraphe Désinscrire tous les interrupteurs de commande sans fil/capteurs. Vous pourrez ensuite coupler à nouveau toutes les commandes et capteurs.

c : Pour activer le menu, vous devez d'abord appuyer sur la coche **[V]** sur le HMI.


d : Naviguez maintenant avec les **touches fléchées** sur le HMI vers l'option du menu **Setup**. L'écran suivant s'affiche :

Ensuite, le menu de couplage s'affichera de la manière suivante :

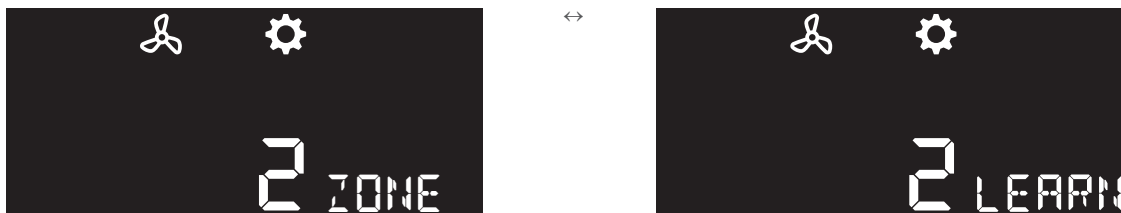

Démarrer


Ensuite, le menu de couplage s'affichera de la manière suivante :

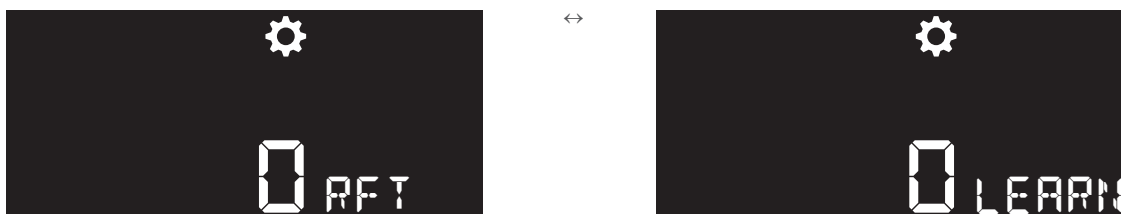

Couplage de la commande RFT-N AUTO (pas encore de RFT-N AUTO couplé)

e : Appuyez sur deux boutons diagonaux (coin inférieur gauche et coin supérieur droit ou coin inférieur droit et coin supérieur gauche) sur l'interrupteur de commande RFT-N AUTO pour coupler l'interrupteur de commande. L'unité de ventilation tourne.

Si un interrupteur de commande RFT-N AUTO est couplé, le 0 passera à 1 (comme ci-dessous).

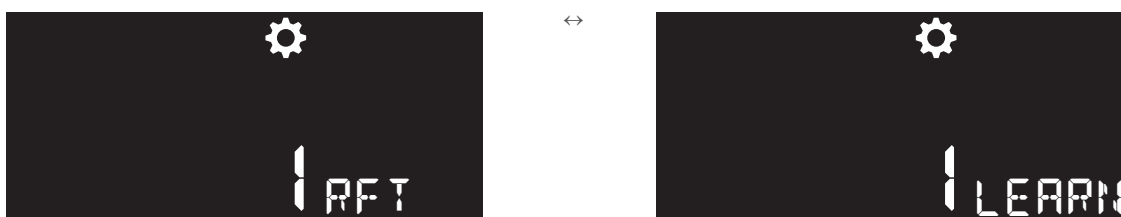

Couplage de la commande RFT-N AUTO (1 couplé)

f : Confirmez sur le HMI ou RFT-N AUTO. Le menu passe à l'étape suivante (le couplage des capteurs pour l'alimentation) (voir l'illustration ci-dessous). Il faut coupler au minimum un capteur de CO₂ (par zone).


g : Vous coupez le capteur de CO₂ à l'unité de ventilation sur le capteur de CO₂ :

A : Mettez le capteur sous tension en remplaçant le capot avec carte du capteur sur le capot inférieur câblé.

B : Maintenez le **bouton Touch** du capteur enfoncé jusqu'à ce que la LED de statut s'allume en *blanc* (5-7 secondes). Le capteur envoie maintenant un message d'enregistrement.

C : L'unité de ventilation tourne afin de confirmer.

h : Le 0 passe au 1 en premier lieu. Vous pouvez maintenant coupler un capteur de CO₂ suivant ou une commande suivante de la même manière (comme à l'étape **g**) à la même zone (en option). Le chiffre indique le nombre de capteurs ou commandes couplées différentes pour la zone. Au cours de cette étape, l'**icône soleil** s'allume et un **L** (de Living : zone résidentielle) est visible. Confirmez cette étape sur le HMI ou sur le RFT-N AUTO. Ce faisant, vous passez l'étape suivante.

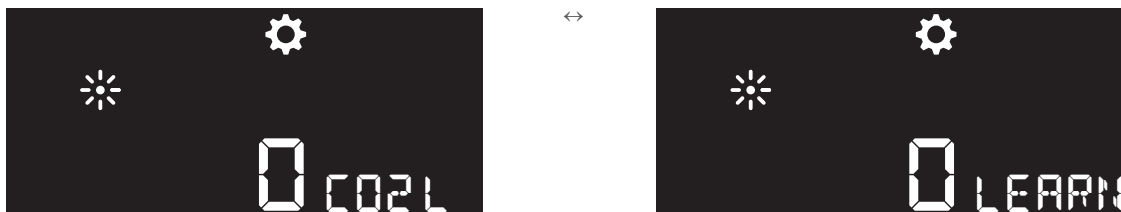



Couplage des capteurs de CO₂ zone résidentielle (living)

i : Maintenant, le(s) capteur(s) de CO₂ doit (doivent) être couplé(s) à l'aire de repos. Ici, l'**icône lune** reste aussi allumée et un **S** (de Sleep : chambre) est visible. Vois l'illustration ci-dessous : Couplez maintenant le(s) capteur(s) de la même manière à cette zone.



Couplage des capteurs de CO₂ aire de repos (sleeping)

j : Confirmez sur le HMI ou le RFT-N AUTO. L'unité de ventilation tourne.

k : Après cela, vous arrivez à la dernière étape du couplage. Maintenant, tous les capteurs et commandes supplémentaires, qui régulent l'*évacuation*, peuvent être réglés. Ici, l'**icône goutte** reste allumée. Vois l'illustration ci-dessous :



Couplage des capteurs et commandes supplémentaires

l : Si vous appuyez une nouvelle fois sur la coche (**V**) ou sur le bouton dans le coin inférieur droit (**bouton Minuterie**) sur le RFT-N AUTO, le système sortira du menu de couplage et le menu s'ouvrira aux endroits où les débits de ventilation peuvent être complétés.

Avec la flèche ronde sur le HMI ou le bouton Auto sur le RFT-N AUTO, vous pouvez toujours revenir une étape en arrière.

4.2.3. Débits de ventilation et régulation des nombres de tours


Réglage étape B

a : Les débits de ventilation de l'alimentation par zone et l'évacuation devront être introduits en premier lieu sur le HMI.

b : Ensuite, les nombres de tours des zones d'alimentation devront être régulés. Puis, l'unité calcule le nombre de tours minimum pour l'évacuation.

c : Après, l'évacuation devra être régulée.

Pour arriver au menu permettant de paramétrer les débits et ensuite les nombres de tours, suivez le chemin de l'illustration ci-dessous :

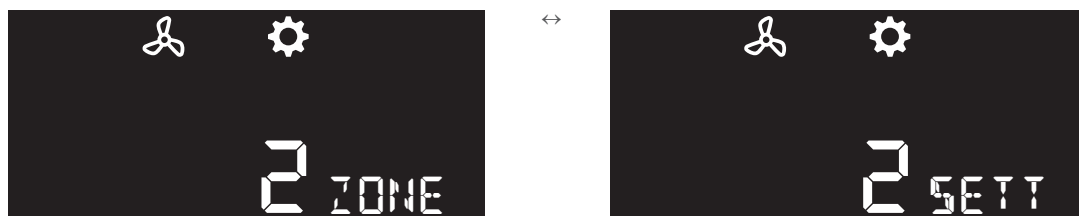

Chemin d'accès au menu Système DUO Zone-Introduction des débits

a : Les débits de ventilation peuvent être introduits dans ce menu.

Sur le HMI, cela se fait avec les **touches fléchées** (la flèche vers le bas, c'est plus bas et la flèche vers le haut, c'est plus haut). Avec la coche (✓), vous confirmez et vous passez à la zone suivante.

Sur le RFT-N AUTO, cela se fait avec les deux boutons du dessus (**Position basse** coin supérieur gauche, c'est plus bas et **Position haute** coin supérieur droit, c'est plus haut). Les débits peuvent être introduits avec une grandeur d'étape de 5 m³/h. Avec le **bouton Minuterie**, vous confirmez et vous passez à la zone suivante.


Ici aussi, les **icônes soleil, lune et goutte** sont utilisées. Consultez les illustrations ci-dessous.



Réglez les débits de ventilation à l'aide des deux boutons du dessus sur le RFT-N AUTO ou des touches fléchées sur le HMI suivant le calcul pour l'alimentation vers la Zone résidentielle.



Réglez les débits de ventilation à l'aide des deux boutons du dessus sur le RFT ou des touches fléchées sur le HMI suivant le calcul pour l'alimentation vers l'Aire de repos.

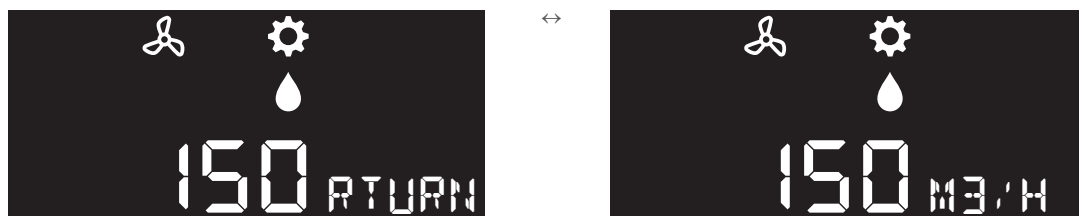

Réglez les débits de ventilation à l'aide des deux boutons du dessus sur le RFT-N AUTO ou des touches fléchées sur le HMI suivant le calcul pour l'évacuation.

b : Appuyez une nouvelle fois sur la coche **(V)** ou sur le **bouton Minuterie**. Vous pouvez maintenant réguler les nombres de tours et les valves.

Sur le HMI, cela se fait avec les **touches fléchées** (la flèche vers le bas, c'est plus bas et la flèche vers le haut, c'est plus haut). Avec la coche **(V)**, vous confirmez et vous passez à la zone suivante.


Sur le RFT-N AUTO, cela se fait avec les deux boutons du dessus (**Position basse** coin supérieur gauche, c'est plus bas et **Position haute** coin supérieur droit, c'est plus haut). Les nombres de tours peuvent être introduits avec une grandeur d'étape de 20 tr/min. Avec le **bouton Minuterie**, vous confirmez et vous passez à la zone suivante.

Ici aussi, les **icônes**

soleil, lune et goutte sont utilisées. Consultez les illustrations ci-dessous :

Remarque

Par défaut, l'unité est réglée sur 1 700 tr/min.

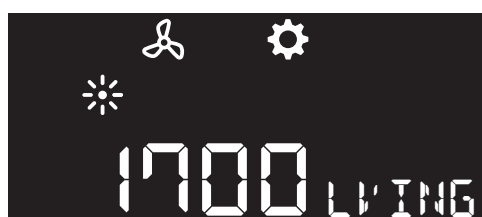

Confirmez

Après avoir réglé les nombres de tours, les valves doivent être mesurées et éventuellement adaptées. Vous commencez par la valve située le plus loin et vous revenez.



Confirmez

Après avoir réglé les nombres de tours, les valves doivent être mesurées et éventuellement adaptées. Vous commencez par la valve située le plus loin et vous revenez.



Confirmez

Régulation des nombres de tours

Après avoir réglé les nombres de tours, les valves doivent être mesurées et éventuellement adaptées. Vous commencez par la valve située le plus loin et vous revenez.

Avec le bouton Retour (**flèche ronde**) sur le HMI ou le bouton dans le coin inférieur gauche sur le RFT-N AUTO (**bouton Auto**), il est toujours possible de revenir une étape en arrière. Si vous appuyez ensuite sur la coche **(V)**, le système DuoZone passe alors au fonctionnement normal.

4.2.4. Contrôle de la mise en service

Remarque

Ce contrôle concerne uniquement la version avec vannes DuoZone.


Il faut pouvoir contrôler si le système satisfait aux réglementations en matière de bruit et de débits et des modes de contrôle sont nécessaires à cet effet.

1: Appuyez sur la coche.

2: Naviguez vers le menu de Configuration.



3: Dans ce menu, il convient de compléter un débit souhaité. Cela peut se faire avec une précision de 5 m³/h, tout comme pour le réglage. Par défaut, ce nombre commence par la somme des débits des deux zones d'alimentation. En outre, il est possible de passer de la zone résidentielle à l'aire de repos à l'aide de la flèche et de la touche retour sur l'HMI ou sur l'interrupteur de commande sans fil.

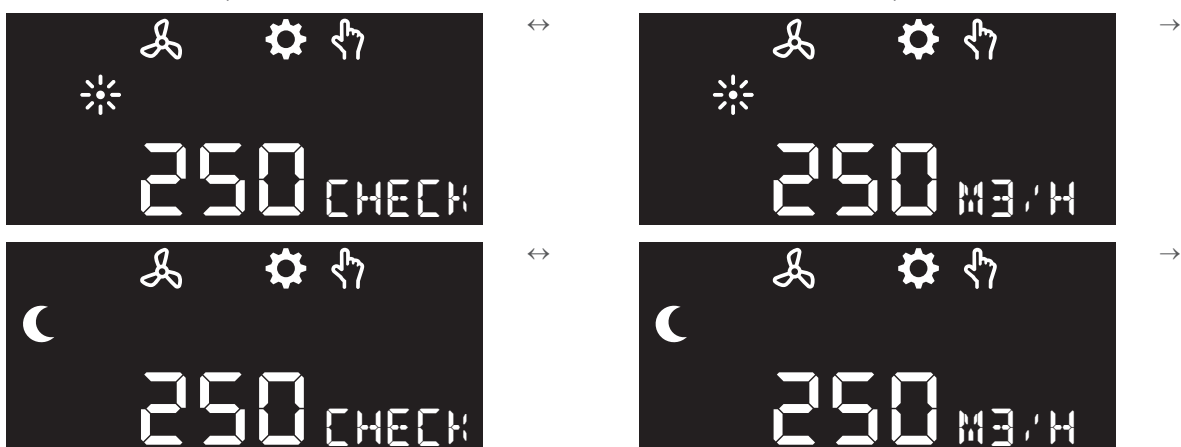

Dans la première position de contrôle, la totalité du débit (dans cette position) va d'abord à la zone résidentielle jusqu'à 100 % du débit réglé (QmaxAlimentationHabitation) et le reste du débit (dans cette position) va vers l'aire de repos.

Dans la deuxième position de contrôle, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tout le débit introduit (dans ce mode) va d'abord à l'aire de repos jusqu'à 100% du débit réglé (QmaxAlimentationSommeil) et le reste du débit introduit (dans ce mode) va vers la zone résidentielle.

Dans le cas de la première et de la deuxième position de contrôle, le débit de l'évacuation sera le même que celui de la somme des débits d'alimentation effectués.

4: Quittez le mode de contrôle en appuyant sur la **coche**, puis sur **retour**.

4.2.5. Désinscrire tous les interrupteurs de commande/capteurs

Remarque

Les interrupteurs de commande et capteurs doivent à nouveau être enregistrés après une désinscription CLEAR ALL.

- a) Sélectionnez l'option **CLEAR ALL** dans le menu de configuration **Communication**.



- b) Une minuterie de dix secondes démarre.
Le message **PRESS A KEY** s'affiche à l'écran.



L'indicateur LED clignote lentement en jaune.

- Confirmez la désinscription en appuyant sur un bouton au hasard dans les dix secondes.
La confirmation est destinée à empêcher que la désinscription ne démarre par erreur.
 - À défaut d'appuyer sur un bouton, la désinscription est annulée après 10 secondes.
- c) Après la confirmation, tous les interrupteurs de commande et capteurs enregistrés sont désinscrits.



L'indicateur LED est allumé en jaune en continu.

- d) La désinscription est réussie quand l'indicateur LED s'allume en jaune en continu.
Le message **CLEAR OK** s'affiche à l'écran.
- e) En appuyant sur le bouton **OK** ou **Retour**, ou à défaut de commande après 30 secondes, l'écran revient au menu de configuration **Communication**.

Annuler la désinscription

La désinscription est interrompue si aucun bouton n'est pressé pendant le minuteur.

Le message **ABORT** s'affiche à l'écran.



! Attention!

La désinscription de tous les interrupteurs de commande et capteurs en appuyant simultanément sur les 4 boutons d'un interrupteur de commande sans fil ne fonctionne pas pour le APure VentD250.

5. Erreurs

Attention!

L'utilisateur/consommateur ne peut pas ouvrir l'appareil !

Remarque

Les erreurs mentionnées ici concernent uniquement les vannes DuoZone. Pour les pannes non mentionnées, consultez le manuel du APure VentD250.

Pour les erreurs non mentionnées de la commande RFT-N AUTO ou du capteur de CO₂, consultez le manuel du produit concerné.

B08 Erreur vanne de zone Aire de repos (uniquement pour la version DuoZone).		
La vanne de zone pour l'aire de repos ne bouge pas.		
Cause		Solution
a)	La vanne de zone pour l'aire de repos n'est pas raccordée ou pas raccordée correctement.	Fermez la vanne de zone.
b)	Le câblage est lâche ou mal inséré.	- Raccordez correctement le câblage. - Remplacez le câblage.
c)	Rallonge incorrectement branchée.	Raccordez correctement la rallonge.
d)	La vanne de zone est défectueuse.	Remplacez la vanne de zone.

B09 Erreur vanne de zone Zone résidentielle (uniquement pour la version DuoZone).		
La vanne de zone pour la zone résidentielle ne bouge pas.		
Cause		Solution
a)	La vanne de zone pour la zone résidentielle n'est pas raccordée ou pas raccordée correctement.	Fermez la vanne de zone.
b)	Le câblage est lâche ou mal inséré.	- Raccordez correctement le câblage. - Remplacez le câblage.
c)	Rallonge incorrectement branchée.	Raccordez correctement la rallonge.
d)	La vanne de zone est défectueuse.	Remplacez la vanne de zone.

Pays-Bas

E info@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Consommateur

Consultez votre installateur ou votre société
d'entretien.
I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professionnel | Helpdesk technique

T 088 427 57 70
E idsupport@ithodaalderop.nl

Belgique

E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be

Consommateur/Professionel

T 02 207 96 30

Uniquement demandes de service

E service@ithodaalderop.be