

Ergovent




Omschrijving



Ergovent is een ventilatierooster dat geïntegreerd wordt in het gipsplafond, vervolgens afgewerkt en in dezelfde kleur geschilderd als het plafond, zodat enkel een gleuf voor de luchtstroom zichtbaar blijft.

Description

Ergovent est une grille de ventilation qui est intégrée au plafond en plaques de plâtre, puis finie et peinte dans la même couleur que le plafond, ne laissant qu'une fente pour le flux d'air.

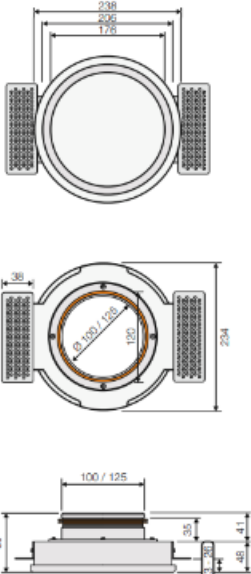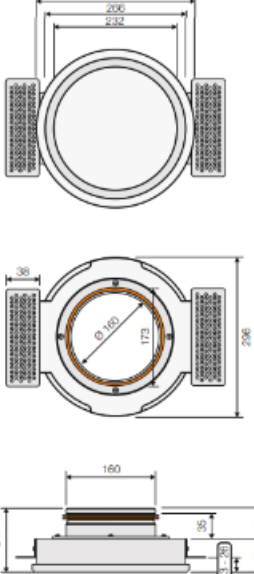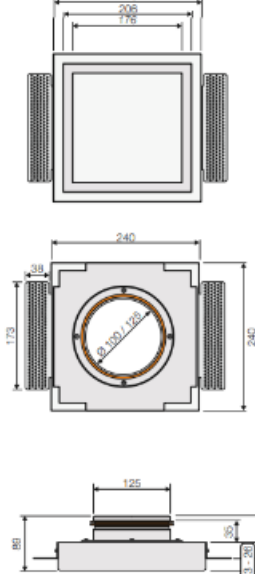

	RONDO 100	RONDO 125	RONDO 160	KVADRO 100	KVADRO 125
artikel / article	181859	181809	181850	181860	181851
product code / code de produit	RN100	RN125	RN160	KV100	KV125
diameter kanaalaansluiting / diamètre du raccordement du conduit	100 mm	125 mm	160 mm	100 mm	125 mm
hoogte / hauteur	50 mm		50 mm	50 mm	
hoogte incl. aansluiting / hauteur avec connecteur	90 mm		90 mm	90 mm	
Ø lichaam / Ø corps	238 mm		300 mm	238 x 238 mm	
vorm / forme	rond(e)		rond(e)	vierkant/carré	
aanbevolen luchtdebiet / débit d'air recommandé	tot 85 m³/u per rooster jusqu'à 85 m³/h par grille		tot 125 m³/u per rooster jusqu'à 125 m³/h par grille	tot 90 m³/u per rooster jusqu'à 90 m³/h par grille	
luchtstroom / flux d'air	luchttoevoer en -afvoer alimentation et évacuation de l'air		luchttoevoer en -afvoer alimentation et évacuation de l'air	luchttoevoer en -afvoer alimentation et évacuation de l'air	
					

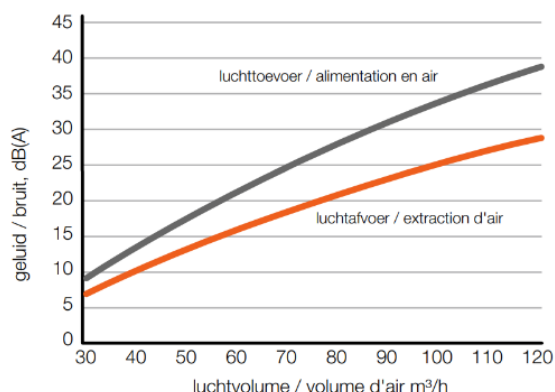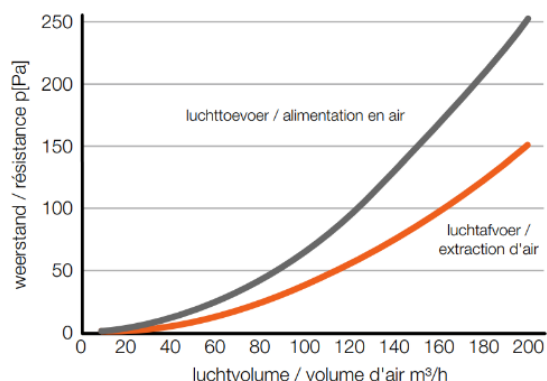

Regeling van het luchtdebiet

De afdekking van het rooster moet altijd gelijk met het plafond gemonteerd worden. Als het nodig is om de luchtstroom te regelen, adviseren wij het gebruik van een INNO-polyurethaan ventiel. De flexibele klep kan te allen tijde in de aansluitaftakking van het rooster worden gestoken. De luchtstroom wordt dan geregeld door het aantal uitneembare segmenten te veranderen.

Régulation du débit d'air

Le couvercle du diffuseur doit toujours être monté à fleur de plafond. S'il est nécessaire de réguler le débit d'air, nous recommandons l'utilisation d'une vanne en polyuréthane INNO. La vanne flexible peut être insérée à tout moment dans la branche de raccordement du diffuseur. Le débit d'air est alors régulé en modifiant le nombre de segments amovibles.

Installation:



Installatie:

